



συσκευή perfect prep™

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

EL

(αυτές οι οδηγίες και τα βίντεο για τον καθαρισμό μπορούν να βρεθούν στο tommeetippee.com)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

Κρατήστε αυτό το φύλλο οδηγιών για μελλοντική αναφορά καθώς περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο. Πριν συνδέσετε το Perfect Prep για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι συμβατή με την παροχή ρεύματος, ελέγχοντας την ετικέτα στη βάση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχει προστεθεί νερό στη συσκευή πριν την ενεργοποιήσετε. Μη βυθίζετε στο νερό για να προστατευτείτε από πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμό ατόμων. Μη βυθίζετε το καλώδιο, τα βύσματα ή άλλα μέρη της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό. Η κακή χρήση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή/και τραυματισμού. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά. Αυτές οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν αυτά έχουν επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Δεν απαιτείται συντήρηση από το χρήστη πέρα από τον καθαρισμό και την αφαίρεση αλάτων του προϊόντος. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά.


Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Όταν χρησιμοποιείτε το Perfect Prep αυτό περιέχει ζεστό νερό και ατμό. Κρατήστε τα χέρια μακριά από το στόμιο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και ξεφλούδισμα στο δέρμα. Χρησιμοποιείτε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μη χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή πρίζα ή εφόσον η συσκευή δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να το αλλάξει ειδικευμένο άτομο έτσι ώστε να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι. Αν η βλάβη αφορά νέα συσκευή, η συσκευή πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή. Εάν αυτή βρίσκεται σε περίοδο εγγύησης το προϊόν πρέπει να αντικατασταθεί στο σημείο αγοράς. Ο κατασκευαστής θα ενημερωθεί σχετικά. Έχετε κάποια ερώτηση; Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.tommeetippee.com

Χρησιμοποιείτε πάντα σε επίπεδη ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν τη χρησιμοποιείτε. Μη αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας της κουζίνας ή να αγγίζει θερμές επιφάνειες. Το προϊόν είναι εφοδιασμένο με μηχανισμό τυλίγματος καλωδίου στο πίσω μέρος της συσκευής έτσι ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε το μήκος του καλωδίου με ασφάλεια. Συνιστάται να διατηρείτε το καλώδιο όσο το δυνατόν κοντύτερο. Μη χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα εκτός από αυτά που παρέχονται με αυτή τη συσκευή.



ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

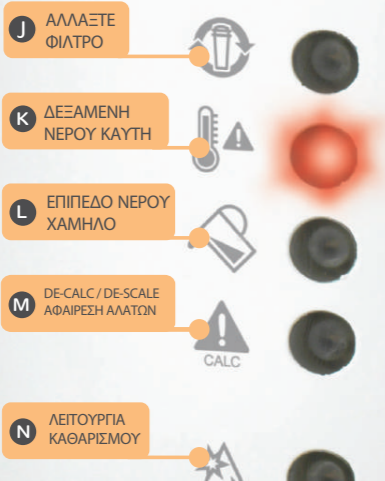

ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ



ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Όπως και με κάθε άλλη μέθοδο παρασκευής τροφών, είναι σημαντικό να τηρούνται σωστές πρακτικές υγιεινής κατά τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής Perfect Prep. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας και όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τη συσκευή και τα εξαρτήματά της είναι καθαρά και ότι η συσκευή βρίσκεται μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας.

ΣΥΝΗΘΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, πρέπει να καθαρίζετε τη συσκευή σας σε τακτική βάση. Συνιστούμε να το κάνετε αυτό τουλάχιστον κάθε 4 εβδομάδες, κάθε φορά που αντικαθιστάτε το φίλτρο ή εάν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περίοδο 7 ημερών.



1 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο του διανομέα για να συλλέξετε το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του συστήματος (ιδανική ποσότητα τουλάχιστον 1,8 λίτρων).



2 Συνδέστε τη συσκευή, η προειδοποιητική ένδειξη της άδειας δεξαμενής θα ανάψει.



3 Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με πρόσφατα βρασμένο νερό.



4 Περιμένετε να σβήσει η προειδοποιητική ένδειξη άδειας δεξαμενής. Η ένδειξη ζεστής δεξαμενής νερού θα ανάψει.



5 Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας καθαρισμού και κρατήστε το για 2 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη λειτουργίας καθαρισμού θα ανάψει.



6 Αφήστε τον κύκλο να ολοκληρωθεί πλήρως με διανομή βραστού νερού στο δοχείο που τοποθετήσατε κάτω από το στόμιο στο βήμα 1.



7 Η προειδοποιητική ένδειξη αδειάσματος δεξαμενής ανάβει μόλις το νερό περάσει μέσα από το σύστημα.



8 Αδειάστε το περιεχόμενο από το δοχείο που χρησιμοποιήθηκε και τοποθετήστε το δοχείο κάτω από το στόμιο του διανομέα.

9a Κρατήστε το φίλτρο μόνο από το πάνω μέρος:

- Βγάλτε το φίλτρο από τη συσκευασία
- Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο από το πάνω μέρος του φίλτρου
- Γεμίστε ένα μπολ με κρύο νερό βρύσης
- Βυθίστε πλήρως το φίλτρο στο νερό
- Ανακινήστε απαλά μέχρι να σταματήσουν οι φυσαλίδες



Χωρίς να αφαιρέσετε το δοχείο νερού από τη συσκευή και κρατώντας το φίλτρο από το πάνω μέρος, τοποθετήστε το φίλτρο στο δοχείο νερού, φροντίζοντας να κλειδώσει στη θέση του.



10 Γεμίστε το δοχείο νερού με κρύο νερό.



11 Περιμένετε να σβήσει η προειδοποιητική ένδειξη άδειας δεξαμενής.



12 Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς όγκου νερού του φίλτρου για 2 δευτερόλεπτα για να σβήσετε τη μνήμη.



13 Ρυθμίστε τον επιλογέα σε 120ml/4 fl oz με δοχείο κάτω από το στόμιο του διανομέα.



14 Η συσκευή θα δώσει ποσότητα ζεστού νερού.



15 Πατήστε ξανά το πλήκτρο έναρξης/διακοπής. Ένα πράσινο φως θα αναβοσβήνει και θα διανεμηθεί ποσότητα νερού για να ολοκληρωθεί ο κύκλος. Απορρίψτε το περιεχόμενο του δοχείου. Τοποθετήστε τη βάση της φιάλης. Το μηχάνημα σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

ΧΡΗΣΗ

Πριν από κάθε χρήση πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού είναι πάνω από το σημείο ελάχιστης πλήρωσης. Χρησιμοποιείτε πάντα κρύο νερό όταν γεμίζετε τη δεξαμενή νερού, εκτός εάν πρόκειται για τον καθαρισμό.



1 Ελέγξτε τη στάθμη του νερού και συμπληρώστε τακτικά όταν χρειάζεται με κρύο νερό. Όταν γεμίζετε τη δεξαμενή με νερό, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι στη θέση του.



2 Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε το μέγεθος τροφοδοσίας που θέλετε (120-330 ml / 4-11 fl oz).



3 Τοποθετήστε την αποστειρωμένη φιάλη κάτω από το στόμιο. Ρυθμίστε τη βάση της φιάλης εάν είναι απαραίτητο (ο λαϊμός της φιάλης πρέπει να βρίσκεται κοντά στο στόμιο).



4 Πατήστε το πλήκτρο έναρξης/διακοπής. Ένα κόκκινο φως θα αναβοσβήνει και μία ποσότητα ζεστού νερού θα διανεμηθεί στη φιάλη σας.



5 Το φως θα αλλάξει σε έντονο κόκκινο και θα ακουστεί ένα διπλό μπιπι που υποδεικνύει το τέλος του πρώτου σταδίου. Θα χρειαστείτε 2 λεπτά να φτιάξετε την τροφή



6 Αφαιρέστε προσεκτικά τη φιάλη από τη βάση και μετρήστε και βάλτε τον σωστό αριθμό δόσεων τροφής στη φιάλη.



7 Βιδώστε το αποστειρωμένο καπάκι αποθήκευσης γάλακτος πάνω στη φιάλη και βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι σφιγμένο. Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε ζεστό υγρό.



8 Ανακινήστε καλά μέχρι να διαλυθεί η σκόνη της τροφής.



9 Αφαιρέστε το καπάκι της θήκης αποθήκευσης γάλακτος και τοποθετήστε ξανά τη φιάλη σας στη βάση της φιάλης



10 Πατήστε ξανά το πλήκτρο έναρξης/διακοπής. Το κόκκινο φως θα σβήσει και το πράσινο φως θα αναβοσβήνει. Αν δεν πιέσετε αυτό το πλήκτρο μέσα σε 2 λεπτά από την έναρξη παροχής ζεστού νερού, θα ακουστεί ένας μακρύς ήχος. Εάν ηχεί ο συναγερμός, πρέπει να απορρίψετε την τροφή και να επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 1.



11 Περιμένετε μέχρι να διανεμηθεί το υπόλοιπο νερό. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα ακουστεί ένα διπλό μπιπι και το πράσινο φως θα ανάψει σταθερά.



12 Ελέγχετε πάντοτε ότι η ποσότητα που διανέμετε είναι σύμφωνη με την ποσότητα τροφής που έχετε επιλέξει στον επιλογέα (προσθέτοντας το είδος τροφής, η τροφή θα εμφανιστεί περισσότερη από το επιλεγμένο μέγεθος). Προσθέστε την αποστειρωμένη θηλή, το δακτύλιο βιδώματος και το καπάκι και ανακινήστε.



13 Για την ασφάλεια του παιδιού σας ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του φαγητού πριν από τη σίτιση, δοκιμάζοντας την πάνω σε ένα ευαίσθητο τμήμα του δέρματός σας.



14 Η φιάλη με την τροφή είναι τώρα έτοιμη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απορρίψει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη τροφή σύμφωνα με τη σύσταση της τροφής από τον κατασκευαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν την κυκλοφορία του Perfect Prep, το τελικό προϊόν μπορεί να διαφέρει από τα επιλεγμένα ml κατά +/- 5%.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΔΡΟΣΕΡΗ

Το Perfect Prep θα πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος, αποφεύγοντας την έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως και τις θερμές συσκευές. Αυτό συνιστάται για να αποφύγετε την υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας της δεξαμενής νερού. Μην ανησυχείτε αν η ενδεικτική λυχνία της θερμοκρασίας ανάψει, καθώς παρέχουμε μερικές συμβουλές για εσάς:

- 1 Αφήστε να τρέξει νερό από τη βρύση για 10 δευτερόλεπτα πριν γεμίσετε τη δεξαμενή νερού.
- 2 Σε τακτά διαστήματα συμπληρώστε με κρύο νερό αντί να αφήνετε το δοχείο γεμάτο και ζεστό για μεγάλες χρονικές περιόδους.
- 3 Φυλάξτε μια κανάτα με νερό βρύσης κρύα στο ψυγείο έτοιμη για να συμπληρώσετε τη δεξαμενή.

ΠΩΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ PERFECT PREP™

Αν σε οποιαδήποτε στιγμή πρέπει να σταματήσετε τη συσκευή Perfect Prep μπορείτε να το κάνετε αυτό πατώντας το πλήκτρο έναρξης/διακοπής. Η αντλία μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί για μερικά δευτερόλεπτα και η πράσινη ένδειξη θα ανάψει για να δείξει ότι η διαδικασία έχει τελειώσει. Δεν θα είναι δυνατή η επανεκκίνηση του μηχανήματος για 20 δευτερόλεπτα. Αν πρέπει να σταματήσετε τη συσκευή Perfect Prep, απορρίψτε τυχόν τροφές που δεν είναι πλήρως παρασκευασμένες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Σας συνιστούμε να ολοκληρώσετε έναν κύκλο καθαρισμού κάθε 4 εβδομάδες, κάθε φορά που αντικαθιστάτε το φίλτρο νερού Tommee Tippee ή εάν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μια περίοδο 7 ημερών.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Καθαρίστε την συσκευή όταν η φωτεινή ένδειξη δεξαμενής είναι αναμμένη (L), έτσι ώστε να μην υπάρχει ανάγκη να αδειάσετε το νερό.

1 Αφαιρέστε το καπάκι, το δοχείο νερού (G) και τη βάση της φιάλης (F) και τοποθετήστε το φίλτρο στη μία πλευρά (η πάνω πλευρά προς τα κάτω). Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα καθαρό πανί (συμβουλευόμε να χρησιμοποιήσετε ένα αντιβακτηριακό διάλυμα), φροντίζοντας να καθαρίζετε όλες τις αυλακώσεις και κάτω από το στόμιο διανομής (C). Αυτή τη χρονική στιγμή το δοχείο νερού (G), το καπάκι και η βάση (F) θα πρέπει επίσης να καθαρίζονται με ζεστό σαπουνόνερο, να ξεπλένονται καλά και να αφήνονται να στεγνώσουν φυσικά (μην χρησιμοποιείτε υφάσματα ή πετσέτες για να στεγνώσετε).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν χρησιμοποιείτε δοχείο με χωρητικότητα μικρότερη των 1,8 λίτρων, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο έναρξης (A) για να διακόψετε τον κύκλο καθαρισμού, επιπλέον στον εαυτό σας έτσι να απορρίψετε τα περιεχόμενα.



2 Συνδέστε τη συσκευή, η ένδειξη ελέγχου άδειας δεξαμενής θα ανάψει (L).



5 Μπορείτε να ξαναρχίσετε τον κύκλο πατώντας ξανά το πλήκτρο καθαρισμού (O). Αφήστε τον κύκλο να ολοκληρωθεί πλήρως. Απορρίψτε τα περιεχόμενα από το δοχείο που χρησιμοποιήθηκε.

3a Χρησιμοποιώντας ένα διάλυμα αποστείρωσης με κρύο νερό (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη χρήση 1,8 λίτρων νερού) προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα στη δεξαμενή νερού. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού στη μέγιστη γραμμή με κρύο νερό και τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από το στόμιο διανομής (C).



3b Μια εναλλακτική λύση είναι να χρησιμοποιήσετε 1 λίτρο καθαρό/λευκό (βρώσιμο) ξύδι. Συμπληρώστε τη δεξαμενή νερού στη μέγιστη γραμμή με το πρόσφατα βρασμένο νερό και τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από το στόμιο διανομής (C).



4 Πατήστε το πλήκτρο καθαρισμού (O) στο πλάι της συσκευής για 2 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη λειτουργίας καθαρισμού θα ανάψει.

Μόλις γίνει αυτό, τοποθετήστε το δοχείο νερού και ακολουθήστε τα βήματα ΑΡΧΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 1-15 (δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το βήμα 9α ή 12 εάν τοποθετήσετε ξανά το υπάρχον φίλτρο Tommee Tippee).


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

Συνιστούμε να ολοκληρώσετε ένα κύκλο καθαρισμού κάθε φορά που αντικαθιστάτε το φίλτρο νερού Tommee Tippee.

Η συσκευή σας διαθέτει φίλτρο νερού Tommee Tippee που διαρκεί για έως 150 λίτρα (αυτό διαρκεί περίπου 3 μήνες με βάση τα 6 x 260ml ταΐσματα ημερησίως).

Ανταλλακτικά φίλτρα νερού Tommee Tippee διατίθενται από όλους τους εμπόρους Perfect Prep.

Η χρήση αυτής της συσκευής χωρίς φίλτρο νερού ή χωρίς φίλτρο νερού Tommee Tippee θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του παιδιού σας.

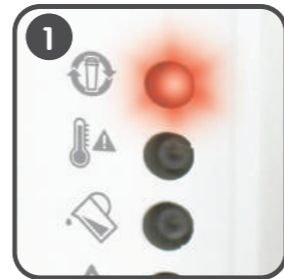

1 Ένα έντονο κόκκινο φως θα ανάψει ως έγκαιρη προειδοποίηση, ώστε να μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι έχετε έτοιμο ένα φίλτρο αντικατάστασης όταν χρειάζεται αλλαγή. Όταν αναβοσβήνει η κόκκινη ένδειξη, αντικαταστήστε το φίλτρο.



2 Τοποθετήστε ένα δοχείο κατάλληλο μεγέθους κάτω από το στόμιο (C). Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας καθαρισμού για 2 δευτερόλεπτα για να αδειάσετε τη δεξαμενή.



3 Αφαιρέστε το παλιό φίλτρο και απορρίψτε (απορρίψτε το φίλτρο σε κοινά οικιακά απορρίμματα).



4 Ακολουθήστε τα βήματα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ακολουθούμενα από τα βήματα ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 1-15.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ

Η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων θα απομακρύνει τις αποθέσεις ασβεστίου και άλλων μεταλλικών στοιχείων στο σύστημα που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή του.



Μια κόκκινη προειδοποιητική ένδειξη θα ανάψει όταν η συσκευή απαιτεί αφαίρεση αλάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αν η ένδειξη αναβοσβήνει, θα πρέπει να κάνετε αφαίρεση αλάτων άμεσα.

- 1 Αφαιρέστε το φίλτρο.
- 2 Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με 0,5 λίτρο λευκό ξίδι (ποιότητας τροφίμων).
- 3 Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από το στόμιο.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο αφαλάτωσης για 2 δευτερόλεπτα. Το σύστημα θα εκτελέσει τώρα τη διαδικασία αφαλάτωσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κόκκινη ένδειξη αφαίρεσης αλάτων θα συνεχίσει να αναβοσβήνει.
- 5 Στο τέλος της διαδικασίας αφαίρεσης αλάτων θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και θα σβήσει η ένδειξη αφαίρεσης αλάτων.
- 6 Η κόκκινη ένδειξη λειτουργίας καθαρισμού θα αναβοσβήνει τώρα.
- 7 Ακολουθήστε τα βήματα ΑΡΧΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 1-15 (δεν χρειάζεται να κάνετε τα βήματα 9α ή 12 εάν τοποθετείτε ξανά το υπάρχον φίλτρο)

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Είναι σημαντικό να τηρούνται καλές πρακτικές υγιεινής κατά τη χρήση και συντήρηση της συσκευής Perfect Prep.

- ✓ Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας και όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τη συσκευή και τα εξαρτήματά της (συμπεριλαμβανομένου του φίλτρου) είναι καθαρά.
- ✓ Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση με φίλτρα νερού Tommee Tippee Closer to Nature Perfect Prep, τα οποία διατίθενται από όλους τους προμηθευτές συσκευών Perfect Prep.
- ✓ **Η ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ.**
- ✓ Πριν από την πρώτη χρήση καθαρίστε τη συσκευή ακολουθώντας τα βήματα αρχικής ρύθμισης που παρέχονται σε αυτό το φυλλάδιο.
- ✓ Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- ✓ Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό βρύσης κατά την κανονική χρήση.
- ✓ Κρατήστε το εξωτερικό μέρος της συσκευής καθαρό.
- ✓ Για την ασφάλεια του παιδιού σας ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία των τροφίμων πριν το ταΐσμα δοκιμάζοντας πάνω σε ένα ευαίσθητο τμήμα του δέρματός σας.
- ✓ Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε βραστό νερό.
- ✓ Να ρυθμίζετε πάντα το ύψος της βάσης της φιάλης έτσι ώστε ο λαιμός της φιάλης να βρίσκεται κοντά στο στόμιο διανομής. Αυτό είναι απαραίτητο για να διατηρηθεί η θερμοκρασία του νερού και να αποφευχθούν τυχόν πιτσιλιές.
- ✓ Μείνετε μακριά από το στόμιο διανομής καθώς η συσκευή παράγει ατμό και πολύ ζεστό νερό.

ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ

- ✗ Μην αφήνετε τη δεξαμενή νερού να μολυνεται. Το εσωτερικό της συσκευής πρέπει να καθαρίζεται μόνο ακολουθώντας τα βήματα της διαδικασίας καθαρισμού που παρέχονται στο παρόν φυλλάδιο.
- ✗ Μην καθαρίζετε με διαλύτες ή οξείες χημικές ουσίες.
- ✗ Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε κουζίνα. Δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε βρεφοκομεία.
- ✗ Μη χρησιμοποιείτε ζεστό νερό παρά μόνο κατά τους κύκλους καθαρισμού. Αν το νερό στη δεξαμενή είναι υψηλότερο από 25°C, η συσκευή δεν θα λειτουργήσει. Εάν συμβεί αυτό, αλλάξτε το νερό ή αφήστε το νερό να κρυώσει και ξαναρχίστε.
- ✗ Μην ρίχνετε βραστό νερό πάνω από το φίλτρο νερού.
- ✗ Κατά το γέμισμα του δοχείου νερού, μην γεμίζετε πέρα από τη μέγιστη γραμμή.
- ✗ Προσέξτε να μην χυθεί καθόλου νερό στο εξωτερικό μέρος του μηχανήματος.
- ✗ Μην αφαιρείτε το πίσω πλαίσιο από τη συσκευή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΑΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)

Αυτό το σύμβολο στα προϊόντα και τα συνοδευτικά έγγραφα σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Για σωστή απόρριψη για επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση παρακαλούμε να παραδώσετε αυτά τα προϊόντα σε καθορισμένα σημεία συλλογής όπου γίνονται αποδεκτά δωρεάν. Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό κατάστημα λιανικής πώλησης κατά την αγορά ενός νέου προϊόντος. Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε πολύτιμους πόρους και να αποφύγετε τυχόν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκύψουν από ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων. Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλησιέστερο σημείο συλλογής για τα ΑΗΗΕ. Εάν γίνει εσφαλμένη απόρριψη αυτού του προϊόντος μπορεί να ισχύουν κυρώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

